

*jura*®



E6/E60 – Resumo das informações  
mais importantes

## E6/E60 – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções E6/E60”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

A lavagem café pode ser ativada manualmente em qualquer altura.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Pulse a tecla “P.☼”.
- ▶ Pulse a tecla “>”.
- ▶ Pulse a tecla “Lavagem café” para ativar o processo de lavagem.  
O processo para automaticamente.



### Lavar o bocal de espuma fina

Após cada preparação de leite, a E6 solicita uma lavagem do sistema de leite.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Lavagem do sistema de leite”.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “P.☼”.  
“Selector abrir”
- ▶ Abra o seletor na posição ☼.  
O bocal de espuma fina é lavado.  
“Selector fechar”
- ▶ Feche o seletor na posição ⓪.



### Limpar o bocal de espuma fina

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite

#### CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.


**i** O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Pulse a tecla “P.❖”.
- ▶ Pulse a tecla “Limpeza do sistema de leite”.
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
“Limpador sist. de leite”
- ▶ Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do arrefecedor de leite.
- ▶ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite.
- ▶ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
Assim que o aparelho estiver quente, o visor exibe “Selector abrir”.
- ▶ Abra o seletor na posição .  
O bocal de espuma fina e o tubo do leite são limpos.  
“Selector fechar”
- ▶ Feche o seletor na posição .  
“Encher água”
- ▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
“Selector abrir”
- ▶ Abra o seletor na posição .  
O bocal de espuma fina e o tubo do leite são lavados com água limpa.  
“Selector fechar”
- ▶ Feche o seletor na posição .



## Desmontar e lavar o bocal de espuma fina

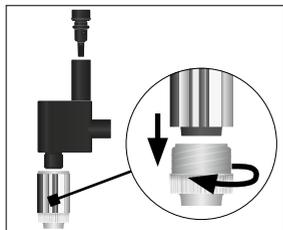

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.
- ▶ Remova o bocal de espuma fina.
- ▶ Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina.

**i** Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devida e firmemente encaixadas, para que o bocal de espuma fina possa funcionar na perfeição.

- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina no sistema de leite.

## Colocar/substituir o filtro

A sua E6 não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Smart.

- i** Assim que o cartucho do filtro estiver esgotado (conforme a dureza da água ajustada), a E6 solicita uma mudança do filtro.
- i** Os cartuchos do filtro CLARIS Smart estão à venda em lojas especializadas.

**Pré-requisito:** o ecrã inicial é exibido. O símbolo de filtro acende a vermelho (caso já tenha utilizado um filtro e esse filtro esteja esgotado).

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire-o do depósito de água, juntamente com o prolongamento.
- ▶ Coloque o prolongamento para o cartucho do filtro em cima do **novo** cartucho do filtro CLARIS Smart.



- ▶ Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.  
O aparelho reconhece automaticamente que colocou/substituiu o cartucho do filtro, agora mesmo.  
“Selector abrir”
- ▶ Abra o seletor na posição .
- ▶ “Filtro é lavado”  
“Selector fechar”
- ▶ Feche o seletor na posição .

## Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a E6 solicita uma limpeza.

### CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Limpar máquina”.

- ▶ Pulse a tecla “P.☼”.  
“Limpeza”
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
“Esvaziar borras”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.  
“Limpeza”



- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
“Aparelho limpando”, pela saída de café sai água.  
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha”.
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para a pastilha de limpeza.



- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
“Aparelho limpando”, pela saída de café sai várias vezes água.  
O processo para automaticamente.  
“Esvaziar borras”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

## Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A E6 solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

- ❗ Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart.

---

**⚠ CUIDADO** Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

---

**CUIDADO** Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

---

**CUIDADO** Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.
-

**CUIDADO** Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

**i** O programa de descalcificação dura aproximadamente 40 minutos.

**i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Descalcificar máquina”.

- ▶ Pulse a tecla “P.☼”.

“Descalcificação”

- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.

- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.

“Esvaziar bandeja”

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.


“Colocar no tanque”

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.

- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.

- ▶ Despeje a solução no depósito de água **vazio** e coloque-o novamente.

“Selector abrir”

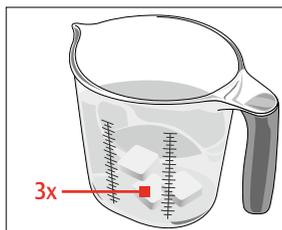

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.

- ▶ Abra o seletor na posição ☼.

“Aparelho descalcificando”, pelo bocal de espuma fina sai várias vezes água.

O processo é interrompido, “Selector fechar”.

- ▶ Feche o seletor na posição ⓪.

“Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.

O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja”.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Encha o depósito de água” / “Encher o depósito de água”



- ▶ Esvazie o recipiente e coloque-o por baixo do bocal de espuma fina e da saída de café.
- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.  
“Selector abrir”
- ▶ Abra o seletor na posição .  
“Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.  
O processo é interrompido, “Selector fechar”.
- ▶ Feche o seletor na posição .  
O processo de descalcificação é continuado. Pela saída de café sai água.  
O processo é interrompido “Esvaziar bandeja”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

**i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

## Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ▶ Remova o depósito de água.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, remova-o.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticálcio da JURA no depósito de água completamente cheio.
- ▶ Deixe ficar o depósito de água com a solução de descalcificação durante várias horas (por ex., durante a noite).
- ▶ Esvazie o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, volte a colocá-lo.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

## Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Encher o depósito de grãos”.

- ▶ Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga .
- ▶ Remova a tampa protetora do aroma.
- ▶ Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ▶ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.