

jura®



Instruksjonsbok Z6

sv

no

da

fi

Innholdsfortegnelse

Din Z6

Betjeningselementer	54
Viktige henvisninger	56
Riktig bruk	56
For din sikkerhet	56
1 Klargjøring og oppstart	60
JURA på Internett.....	60
Oppstilling av maskinen	60
Fylle bønnebeholderen	60
Fastsette vannhardhet.....	60
Første oppstart	61
Tilkobling av melk.....	63
Forbind tilleggsapparat (trådløs forbindelse).....	63
2 Tilberedning	64
Muligheter for tilberedning.....	64
Ristretto, espresso og kaffe	65
To ristretto, to espresso og to kaffe	65
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	66
Caffè Barista og Lungo Barista.....	66
Malt kaffe	67
Stille inn kvernen.....	68
Varmtvann.....	68
3 Daglig drift	69
Fylle vanntanken	69
Slå på maskinen.....	69
Daglig pleie	69
Regelmessig pleie	70
Slå av maskinen.....	70
4 Varige innstillinger i programmeringsmodus	71
Produktinnstillinger	72
Tilpassede produktinnstillinger	72
Legge inn og gjøre produkter personlige	74
Automatisk utkobling	75
Intelligent modus.....	76
Stille inn vannhardhet	76
Lysstyrke på displayet	77
Enhet for vannmengde	77
Sette innstillingene tilbake til fabrikkinnstilling	78
Vanntankbelysning	78
Språk.....	79
Avsøke informasjon	79

5 Pleie	81
Maskinen skylles.....	81
Automatisk skylling av melkesystemet.....	81
Rengjøre melkesystemet	82
Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	83
Sette inn / skifte filter	84
Maskinen rengjøres	85
Maskinen avkalkes	86
Rengjøre børnebeholderen	88
Avkalke vanntanken	88
6 Meldinger i displayet	89
7 Rette feil	90
8 Transport og miljøvennlig kassering	92
Transport / tømme systemet	92
Kassering.....	92
9 Tekniske data	93
10 Indeks	94
11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger	98

SV

no

da

fi

Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

⚠ ADVARSEL	Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller ADVARSEL.
⚠ FORSIKTIG	Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader.
FORSIKTIG	FORSIKTIG henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen.

Symboler som brukes

►	Oppfordring til handling. Her oppfordres du til en handling.
---	---

ℹ	Henvisninger og tips som gjør bruk av Z6 enda lettere.
---	---

»Espresso«	Displayvisning
------------	-----------------------

Betjeningselementer





Front

- 1 Display
- 2 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)

Apparatets overside

- 3 Rotary Switch


Apparatets bakside: servicegrensesnitt med JURA Smart Connect




Tilbehør



Beholder for rengjøring av melkesystemet

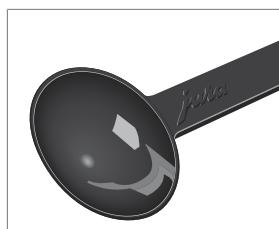

Doseringskje til malt kaffe

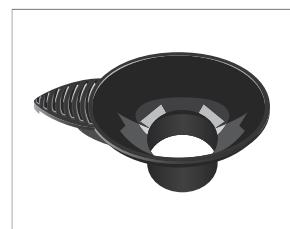

Påfyllingstrakt for malt kaffe

Viktige henvisninger

Riktig bruk

Apparatet er konseptert og konstruert for privat husholdningsbruk. Den er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk er feil. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før maskinen tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboken ikke er fulgt. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved maskinen og den må følge maskinen hvis den gis videre eller selges.

For din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.



Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. stekelukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs service må kontaktes.
- Ved apparater med fast tilkoblet nettkabel: Hvis nettkabelen til apparatet er skadet, må den repareres av JURA selv, eller av et serviceverksted autorisert av JURA.
- Ved apparater med nettkabel som kan kobles til: Hvis nettkabelen for apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv, eller på et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- Z6 og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.

- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnissee mot skarpe kanter.
- Du må aldri selv åpne og reparere apparatet. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboka. Apparatet inneholder strømførende deler. Når det åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert JURA serviceverksted med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble apparatet fullstendig og sikkert fra strømnettet, så Z6 først av med på/av-tasten Ø. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. Hvis det er feil montert eller tilstoppet, kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Z6 må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Z6, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- Z6 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.

sv

no

da

fi

- Slå av Z6 med på/av-tasten ⏪ før rengjøringsarbeider. Tørk Z6 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.
- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av Z6. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 »Tekniske data»).
- Koble Z6 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveissstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overopheting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, bare en myk klut og milde rengjøringsmidler.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏪ og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.

sv

no

da

fi

1 Klargjøring og oppstart

1 Klargjøring og oppstart

JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted (www.jura.com) kan du laste ned en **kort veiledning** for din maskin. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din Z6 og om kaffe.

Hvis du trenger hjelp til betjening av maskinen, finner du svar på www.jura.com/service.

Oppstilling av maskinen



Fylle bønnebeholderen

Når Z6 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett Z6 på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for Z6 slik at maskinen er beskyttet mot overopp-heting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

FORSIKTIG

Bønnebeholderen har et aromadeksel. Dermed bevares kaffebønnes aroma lenger.


Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.

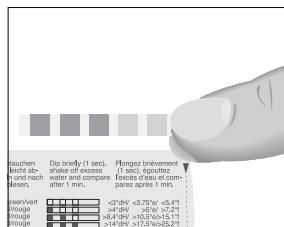

Første oppstart

⚠ ADVARSEL


Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

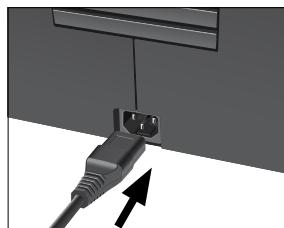

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten Ø for å koble inn Z6.
»Sprachauswahl« / »Deutsch«

i Drei Rotary Switch for å vise flere språk.

- ▶ Drei Rotary Switch til det ønskede språket blir vist, f.eks. »Norsk«.
- ▶ Trykk tasten »Lagre«.
Displayet viser kort »Lagret« for å bekrefte innstillingen.
»Vannhardhet«

i Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 »Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet«).

- ▶ Trykk Rotary Switch for å endre innstillingen av vannhardheten, f. eks. til »25°dH«.

sv

no

da

fi

1 Klargjøring og oppstart



- Trykk tasten »Lagre«.

Displayet viser kort »Lagret«.

»Sett i filter«

- Sett et kar under kombiutløpet.
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppå en filterpatron CLARIS Smart.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

»Bruk filter« / »Lagret«

»Filteret blir skylt«, filteret blir skylt. Vannet strømmer direkte i dryppskålen.

»Systemet fyller seg«, det kommer vann ut av kombi- og varmtvannsutløpet.

»Tøm spillbrett.«

- Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.
- Sett et kar under kombiutløpet.

»Maskin varmes«

»Maskinen skyller.«, systemet skyller. Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din Z6 er nå driftsklar.


i Displayet viser de produktene som kan tilberedes.

i Når filteret er aktivt, vises dette på displayet med et blått filtersymbol.

i Stjernen på displayet indikerer at »intelligent modus« er aktivert. Det betyr at produktene på startskjermbildet ordnes på nytt etter en tid, ut fra dine vaner.

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din Z6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeffekt er under 1 mW.

Tilkobling av melk

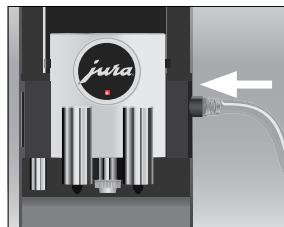

Din Z6 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melke-temperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.
- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

i Din Z6 er utstyrt med melkesystemet **HP3**.

Forbind tilleggsapparat (trådløs forbindelse)

Din Z6 er utstyrt med **Smart Connect** fra JURA. Med denne kan du forbinde apparatet trådløst med et kompatibelt tilleggsapparat fra JURA (f.eks. melkekjøleren Cool Control).

Til denne trådløse forbindelsen brukes frekvensbånd 2,4 GHz. Mak-simal sendeeffekt er under 1 mW.

- i** Smart Connect kan sikres mot uautorisert tilgang med en PIN-kode. Aktiver PIN-funksjonen via appen fra JURA. Du finner mer informasjon på www.jura.com/smartconnect.
- i** Vær oppmerksom på at det bare er mulig å forbinde enten Cool Control eller én app fra JURA med kaffeautomaten via Smart Connect, ikke begge samtidig.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Drei Rotary Switch til **»Maskinninstilling«** blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«
- ▶ Drei Rotary Switch til **»Aktiver tillbehør«** blir vist.

i Dersom programpunktet **»Aktiver tillbehør«** ikke vises, er ikke Smart Connect satt inn, eller ikke satt riktig inn, i servicegren-sesnittet.

- ▶ Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»Aktiver tillbehør«
- ▶ Følg nå anvisningene på displayet for å forbinde tilleggsap-paratet med Z6.

SV

no

da

fi

2 Tilberedning

Prinsipielt om tilberedning:

- Under malingen kan du velge kaffearoma for **enkelte produkter** ved å dreie Rotary Switch.
- Under tilberedningen kan de forhåndsinnstilte **mengdene** (f.eks. vann- og melkeskummengde) endres ved å dreie Rotary Switch.
- Tilberedningen kan stoppes når som helst. Trykk da tasten »**T.**«
- Alle produktene som lagres som standard i Z6, kan gjøres personlige med et nytt produktnavn og individuelle innstillinger (f.eks. mengde og kaffearoma) (se kapittel 4 »Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasser produktinnstillinger«). Vær oppmerksom på at beskrivelsene i de neste kapitlene alltid gjelder for standard innstillinger.
- **Stjernen** på displayet indikerer at »intelligent modus« er aktivert. Det betyr at produktene på startskjermbildet ordnes på nytt etter en tid, ut fra dine vaner.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porseleinskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Muligheter for tilberedning

Z6 har forskjellige muligheter for tilberedning av en kaffespesialitet, melk eller varmt vann.

Tilberedning via startskjermbildet: Trykk ganske enkelt den tilsvarende tilberedningstasten for det ønskede produktet som blir vist på displayet (startskjerm bildet). Følgende produkter blir vist som standard:

»Espresso«	»Macchiato«
»Kaffe«	»Flat White«
»Caffè Barista«	»Cappuccino«
»Varmtvann«	»Latte macchiato«

Tilberedning via rondellvisning: Du kan tilberede flere produkter enn de som blir vist på startskjerm bildet. Så snart du dreier Rotary Switch, blir det vist flere produkter i en **rondellvisning**.

Drei Rotary Switch for å sette det ønskede produktet i fokus. Tilberedningen startes ved å trykke Rotary Switch. Følgende produkter blir i tillegg vist i rondellvisningen:

- »Ristretto«
- »Espresso doppio« (2 traktinger)
- »Lungo Barista«
- »1 Café au lait«
- »Melk«
- »Posjon melkesukum«
- »Vann for grønn te«
- »Vann for svart te«
- »Kaffekanne«

- i** Rondellvisningen blir automatisk forlatt etter 10 sekunder hvis det ikke blir startet noen tilberedning.
- i** Først i rondellvisningen står alltid det produktet som ble vist sist.

Ristretto, espresso og kaffe



To ristretto, to espresso og to kaffe



Eksempel: Slik tilberedes kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett en kopp under kombiutløpet.
 - Trykk tasten »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. »Kaffe« og kaffearomaen blir vist. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din Z6 er driftsklar igjen.

Eksempel: Slik tilberedes to kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett to kopper under kombiutløpet.
 - Trykk på tasten »Kaffe« to ganger (**innen 2 sekunder**) for å starte tilberedningen av 2 kopper kaffe.
- Kaffertilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din Z6 er driftsklar igjen.

sv

no

da

fi

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk



Din Z6 tilbereder latte macchiato, cappuccino, flat white og andre kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

Eksempel: Slik tilberedes latte macchiato.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et glass under kombiutløpet.
- ▶ Trykk tasten »Latte macchiato«.

Den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset. Tilberedningen stopper automatisk. Din Z6 er driftsklar igjen.

i 15 minutter etter tilberedningen blir melkesystemet skylt automatisk (se kapittel 5 »Pleie – Automatisk skylling av melkesystemet«). Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 5 »Pleie – Rengjøre melkesystemet«).

Caffè Barista og Lungo Barista

For »Caffè Barista« og »Lungo Barista« kombinerer Z6 kaffen med varmt vann i en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 »Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpassede produktinnstillinger«).

i »Caffè Barista« og »Lungo Barista« kan også tilberedes som dobbelt produkt.

Malt kaffe

Med pulversjakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffein fri.


Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjær med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises »**Ikke nok filtermalt kaffe**«, og Z6 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter Z6 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en kaffe med malt kaffe.

Forutsetning: Startskjerm bildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
- ▶ Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.
- ▶ »**Fyll på filtermalt kaffe**«

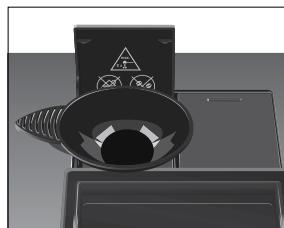

- ▶ Sett inn påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Fyll en strøken doseringsskjær malt kaffe i påfyllingstrakten.
- ▶ Ta ut påfyllingstrakten og lukk dekselet for pulversjakten. Startskjerm bildet vises.
- ▶ Trykk tasten »**Espresso**«.
- Tilberedningen starter. »**Espresso**«, den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i koppen.
- Tilberedningen stopper automatiskt. Din Z6 er driftsklar igjen.

SV

no

da

fi

Stille inn kvernen

FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrads.

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kvernen går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevn ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
 - ▶ Åpne dekselet til dreiebryteren for innstilling av malegrad.
 - ▶ Trykk tasten »Espresso« for å starte tilberedningen.
 - ▶ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.
- Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.
- ▶ Lukk dekselet på dreiebryteren for innstilling av malegrad.



Varmtvann

Med Z6 kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- »Varmtvann«
- »Vann for grønn te«
- »Vann for svart te«

△ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

Eksempel: Slik tilberedes varmt vann for **grønn te** (over rondellvisningen).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
 - ▶ Vri Rotary Switch for å komme til rondellvisningen.
 - ▶ Drei Rotary Switch til »Vann for grønn te« blir vist.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
- »Vann for grønn te«, den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
- Tilberedningen stopper automatisk. Din Z6 er driftsklar igjen.



3 Daglig drift


Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, nullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

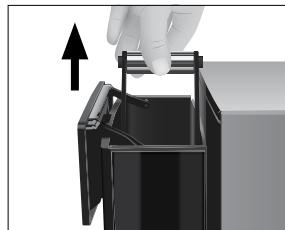

Slå på maskinen



- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten ⏪ for å koble inn Z6.
»Maskin varmes«
- ▶ »Maskinen skyller.«, systemet skylles.

Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Daglig pleie



For at du skal ha glede av din Z6 lenge og for å sikre optimal kaffe-kvalitet, må maskinen pleies daglig.

- ▶ Trekk ut restvannsskålen.
- ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen. Skyll dem med varmt vann.
- i** Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.
- ▶ Sett kaffegrutbeholderen og dryppskålen inn igjen.
- ▶ Skyll vanntanken med rent vann.
- ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 »Pleie – Rengjøre melkesystemet«).

sv

no

da

fi

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 »Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
- ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

Informasjon om pleie av din Z6 finner du også i programmeringsmodus under »Status vedlikehold« / »Vedlikeholdsinformasjon«.

Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen og det utskiftbare melkeutløpet skiftes ut regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserve kan kjøpes i faghandelen. Din Z6 er utstyrt med melkesystemet **HP3**.
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 »Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.

Slå av maskinen



Når Z6 slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten ⏻.

i Ble det tilberedt melk, blir du oppfordret til å rengjøre melkesystemet ([»Rens melkesystemet«](#)). Etter 10 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

»Maskinen skyller.«, systemet skyller. Prosessen stopper automatisk. Din Z6 er slått av.

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk Rotary Switch kort for å komme til programmeringsmodus. Ved å vri Rotary Switch og med de variable tastene, nавигerer du lett gjennom programpunktene og lagrer de ønskede innstillingene permanent. Du kan foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
»Status vedlikehold«	»Rens«, »Avkalk«, »Bytt filter« (bare når filter er satt inn), »Rengjør melkesystemet«, »Skyll«, »Vedlikeholdsinformasjon«	► Start det ønskede pleieprogrammet her.
»Produktinnstilling«	»Programmering«	► Velg dine innstillinger for kaffespesialiteter med melk og varmt vann.
	»Klassikere«	► Bytt ut produkter med dine favoritter. Gjør de ønskede kaffespesialitetene personlig med et nytt produktnavn og individuelle innstillinger.
»Maskinninstilling«	»Velg Språk«	► Velg språk.
	»Slås av etter«	► Still inn etter hvilken tid Z6 skal kobles ut automatisk.
	»Fabrikkinnstilling«	► Sett apparatet tilbake på fabrikkinnstilling.
	»Enheter«	► Velg enheten for vannmengden.
	»Display«	► Endre displayets lysstyrke.
	»Vannhardhet«	► Justér vannhardheten på vannet som brukes.
	»Produktteller« / »Vedlikeholdsoversikt«	► Hold oversikten over alle tilberedte produkter og hent opp antall gjennomførte pleieprogrammer.
	»Versjon«	Programvareversjon

sv

no

da

fi

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
	»Vanntanksbelysning«	► Endre innstillingen av vanntankbelysningen.
	»smart modus«	► La produktene plasseres på startskjermbildet etter hvor ofte de tilberedes.
	»Aktiver tillbehør«, »Slå på tillbehør« (Vises bare når JURA Smart Connect er satt inn.)	► Forbind Z6 trådløst med et tilleggsapparat fra JURA eller skill forbindelsen igjen.

Produktinnstillinger

I programpunktet »Produktinnstilling« kan du foreta følgende innstillinger:

- »**Programmering**«: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde, osv., for alle produktene (se kapittel 4 »Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasser produktinnstillinger«).
- »**Klassikere**«:
 - »**Legg til produktvalg**«: Suppler produktene i rondellen med dine favoritter. Gjør de ønskede produktene personlig med et nytt produktnavn og individuelle innstillinger (se kapittel 4 »Varige innstillinger i programmeringsmodus – Legge inn og gjøre produkter personlige«).
 - »**Legg til favoritter**« (vises bare når »intelligent modus« er **deaktivert**): Erstatte produktene på startskjerm bildet med dine favoritter.

**Tilpasser
produktinnstillingen**

Følgende permanente innstillinger kan foretas for alle kaffespesialiteter, melk og for varmt vann:

Produkt	Kaffearoma	Mengde	Flere innstillinger
Ristretto, espresso	10 trinn	Kaffe: 15 ml – 80 ml	Temperatur (lav, normal, høy), produktnavn
Kaffe	10 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml	Temperatur (lav, normal, høy), produktnavn
Caffè Barista, Lungo Barista	10 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Bypassvann: 0 ml – 240 ml	Temperatur (lav, normal, høy), produktnavn

Produkt	Kaffearoma	Mengde	Flere innstillinger
To ristretto, to espresso, to kaffe, to Caffè Barista, to Lungo Barista	-	Kaffe: Den innstilte mengden for enkelt produkt blir fordoblet.	Temperatur (som for enkelt produkt), produktnavn
Cappuccino	10 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur for melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), produktnavn
Latte macchiato	10 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	Temperatur for melk og melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), produktnavn
Espresso macchiato	10 trinn	Kaffe: 15 ml – 80 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur for melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), produktnavn
Flat white, kaffe med melk	10 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur for melk og melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), produktnavn
Liten kanne kaffe	10 trinn	Kaffe: 25 ml – 200 ml Bypassvann: 0 ml – 200 ml	Temperatur (lav, normal, høy), produktnavn, Antall løftinger (1–5; innstilt antall blir vist på displayet under tilberedningen)
Melkeskumporsjon, melk	-	Melkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur for melk og melkeskum, produktnavn
Varmt vann, vann for grønn te, vann for svart te	-	Vann: 25 ml – 450 ml	Temperatur (lav, normal, høy), produktnavn

SV

no

da

fi

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en espresso .

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Trykk i **ca. 2 sekunder** på tasten »**Espresso**«, til »**Programmering**« vises.
- Trykk Rotary Switch.
»**Kaffestyrke**«
- Trykk Rotary Switch en gang til.
- Drei Rotary Switch for å endre innstilling av kaffearoma.
- Trykk Rotary Switch for å bekrefte innstillingen.
- Trykk tasten »**Lagre**«.
Displayet viser kort »**Lagret**«.
»**Programmering**«
- Trykk tasten »**L**«.
Startskjermbildet vises.

Legge inn og gjøre produkter personlige

I programpunktet »**Produktinnstilling**« / »**Klassikere**« finnes alle produkter som er lagt inn som standard i Z6. Disse produktene kan legges som favoritt på en hvilken som helst posisjon på startskjermbildet, eller de kan integreres i rondellen. Gjør de ønskede produktene **personlige** med et nytt produktnavn og individuelle innstillinger (f.eks. mengde og kaffearoma).

- i** Produktene på startskjermbildet kan bare byttes ut når »intelligent modus« er **deaktivert**.

Eksempel: Slik legger du til en »kaffesort« i rondellvisningen og endrer produktnavnet på »min kaffe«.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Trykk Rotary Switch.
»**Status vedlikehold**«
- Drei Rotary Switch til »**Produktinnstilling**« blir vist.
- Trykk Rotary Switch.
»**Programmering**«
- Drei Rotary Switch til »**Klassikere**« blir vist.
- Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»**Legg til produktvalg**«
- Trykk Rotary Switch en gang til.
► Drei Rotary Switch til »**Kaffe**« er i fokus.
- Trykk Rotary Switch.
»**Vil du lagre produktet i produktvalget?**«

- ▶ Trykk tasten »Ja«.
Displayet viser kort »Lagret«.
»Produktnavn«
- i** Det er nå mulig å gi det produktet som nettopp er lagt inn, et nytt produktnavn, f.eks. »Min kaffe«.
- ▶ Trykk tasten »Lagre«.
Displayet viser kort »Lagret«.
»Kaffestyrke«
- i** Det er nå mulig å endre forskjellige innstillinger for produktet. Trykk Rotary Switch for å komme til de forskjellige innstillingsmulighetene. Avslutt innstillingene ved å trykke tasten »Lagre«.
- i** Hvis du ikke vil foreta flere innstillinger, trykker du direkte på tasten »T«.
- ▶ Trykk tasten »T« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av Z6 kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din Z6 seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan innstilles på 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold «
- ▶ Drei Rotary Switch til »Maskininnstilling« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«
- ▶ Drei Rotary Switch til »Slås av etter« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»Slås av etter«
- ▶ Drei Rotary Switch for å endre utkoblingstiden.
- ▶ Trykk tasten »Lagre«.
Displayet viser kort »Lagret«.
»Slås av etter«
- ▶ Trykk tasten »T« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

sv

no

da

fi

Intelligent modus

Din Z6 har en »intelligent modus.« Dersom denne modusen er aktivert ordnes produktene på startskjermbildet på nytt etter en tid, ut fra dine vaner.

i Stjernen på startskjermbildet indikerer at »intelligent modus« er aktivert.

Eksempel: Slik deaktiverer du »intelligent modus.«

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- Drei Rotary Switch til »Maskininnstilling« blir vist.
- Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«
- Drei Rotary Switch til »smart modus« blir vist.
- Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»smart modus«
- Drei Rotary Switch til »Inaktiv« blir vist.
- Trykk tasten »Lagre«.
Displayet viser kort »Lagret«.
»smart modus«
- Trykk tasten »↓« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må Z6 avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede innstilt ved første oppstart. Denne innstillingen kan nå som helst endres.

Vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- Drei Rotary Switch til »Maskininnstilling« blir vist.
- Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«
- Drei Rotary Switch til »Vannhardhet« blir vist.
- Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»Vannhardhet«

- ▶ Vri Rotary Switch for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk tasten »**Lagre**«.
Displayet viser kort »**Lagret**«.
»**Vannhardhet**«
- ▶ Trykk tasten »**↑**« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Lysstyrke på displayet

I programpunktet »**Maskininnstilling**« / »**Display**« kan du innstille lysstyrken på displayet (i prosent).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»**Status vedlikehold**«
- ▶ Drei Rotary Switch til »**Maskininnstilling**« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»**Velg Språk**«
- ▶ Drei Rotary Switch til »**Display**« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»**Display**«
- ▶ Vri Rotary Switch for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk tasten »**Lagre**«.
Displayet viser kort »**Lagret**«.
»**Display**«
- ▶ Trykk tasten »**↑**« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Enhet for vannmengde

I programpunktet »**Maskininnstilling**« / »**Enheter**« kan du innstille enheten for vannmengden.

Eksempel: Slik endrer du enheten for vannmengden fra »ml« til »oz«.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»**Status vedlikehold**«
- ▶ Drei Rotary Switch til »**Maskininnstilling**« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»**Velg Språk**«
- ▶ Drei Rotary Switch til »**Enheter**« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»**Enheter**«

sv

no

da

fi

- ▶ Drei Rotary Switch til »oz« blir vist.
- ▶ Trykk tasten »Lagre«.
Displayet viser kort »Lagret«.
»Enheter«
- ▶ Trykk tasten » T « flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling

I programpunktet »Maskininnstilling« / »Fabrikkinnstilling« kan apparatet settes tilbake på fabrikkinnstilling: Alle **kundeinnstillingene** stilles tilbake til fabrikkinnstilling. Deretter slår Z6 seg av.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Drei Rotary Switch til »Maskininnstilling« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«
- ▶ Drei Rotary Switch til »Fabrikkinnstilling« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»Fabrikkinnstilling« / »Tilbakestill maskinen til fabrikkinnstilling?«
- ▶ Trykk tasten »ja«.
Displayet viser kort »Lagret«.
Din Z6 er slått av.

Vanntankbelysning

I programpunktet »Maskininnstilling« / »Vanntanksbelysning« kan innstillingen av vanntankbelysningen endres:

- »Permanent«: Vanntanken har alltid lys.
- »Midlertidig«: Vanntanken har kun lys under en handling på apparatet.

Eksempel: Slik endrer du innstillingen av vanntankbelysningen fra »Permanent« til »Midlertidig«.

Forutsetning: Startskjerm bildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Drei Rotary Switch til »Maskininnstilling« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«

- Drei Rotary Switch til »Vanntanksbelysning« blir vist.
- Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»Vanntanksbelysning«
- Drei Rotary Switch til »Midlertidig« blir vist.
- Trykk tasten »Lagre«.
Displayet viser kort »Lagret«.
»Vanntanksbelysning«
- Trykk tasten »↑« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Språk

I dette programpunktet kan du stille inn språket for din Z6.

Eksempel: Slik endrer du språket fra »Norsk« til »English«.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- Drei Rotary Switch til »Maskininnstilling« blir vist.
- Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«
- Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»Velg Språk«
- Drei Rotary Switch til »English« blir vist.
- Trykk tasten »Save«.
Displayet viser kort »Saved«.
»Choose language«
- Trykk tasten »↑« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Avsøke informasjon

I programpunktet »Maskininnstilling« kan følgende opplysninger avsøkes:

- »Produktteller«: Antall tilberedte kaffespesialiteter, kaffespesialiteter med melk samt varmt vann
- »Vedlikeholdsoversikt«: Antall gjennomførte pleieprogrammer (renjing, avkalking osv.)
- »Versjon«: Programvareversjon

Eksempel: Slik avsøker du antall tilberedte kaffespesialiteter.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

sv

no

da

fi

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
 - ▶ Drei Rotary Switch til »Maskinninstilling« blir vist.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
»Velg Språk«
 - ▶ Drei Rotary Switch til »Produktteller« blir vist.
 - ▶ Trykk Rotary Switch for å gå inn i programpunktet.
»Produktteller«
- i** Drei Rotary Switch for å komme til antall andre kaffespesialiteter.
- ▶ Trykk tasten »↑« flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

5 Pleie

Z6 har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen skylles
- Skylle melkesystem i kombiutløpet
- Rengjøre melkesystem i kombiutløpet
(»Rengjør melkesystemet«)
- Filter skiftes (»Bytt filter«) (bare når filter er satt inn)
- Maskinen rengjøres (»Rens«)
- Maskinen avkalkes (»Avkalk«)

i Gjennomfør rengjøring, avkalking, skylling av melkesystemet eller skift filter når du blir oppfordret til det.

i Rengjør melkesystemet av hygieniske grunner **daglig** når du har tilberedt melk.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kombiutløpet.
 - Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
 - Trykk Rotary Switch en gang til.
»Rens«
 - Drei Rotary Switch til »Skyll« blir vist.
 - Trykk Rotary Switch for å innlede skyllingen.
»Maskinen skyller.«, »Melkesystem skyllses«, det kommer vann ut av kombiutløpet.
- Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

sv

no

da

fi

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.


- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

i Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
»Rens«
- ▶ Drei Rotary Switch til »Rengjør melkesystemet« blir vist.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Rengjør melkesystemet«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
»Rens melkesystemet«
- ▶ Trykk tasten »Neste«.
- ▶ Trykk på tasten »Neste« en gang til.
»Rensevæske til melkerens« / »Koble til melkeslange«
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen.
- ▶ Fyll 1 doseringshette med melkesystemrengjøringsmiddel i det ytre, vinklede området i beholderen.

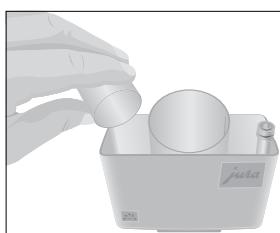




- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

i For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Skiv kombiutløpet nedover for å fiksere beholderen.

- ▶ Trykk tasten »Start«.
»**Melkesystemet renses**«, kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort. Det kommer vann ut av kombiutløpet.
Prosessens stopper automatisk. Din Z6 er driftsklar igjen.

Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

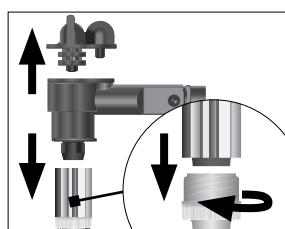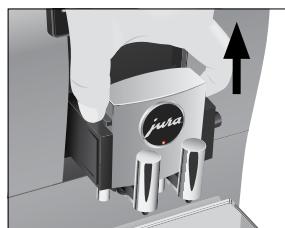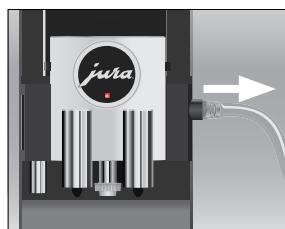

Kombiutløpet må tas fra hverandre og skylles **daglig** hvis du har tilberedt melk, både av hygieneårsaker og for at utløpet skal fungere feilfritt.


- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Trykk frigjøringen og ta dekselet for kombiutløpet av oppover.
- ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.
- ▶ Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdele.
▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

SV


no

da


fi

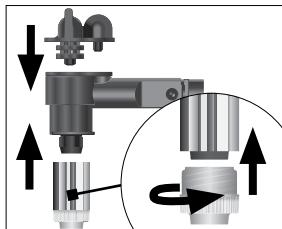


- ▶ Sett melkesystemet sammen igjen.

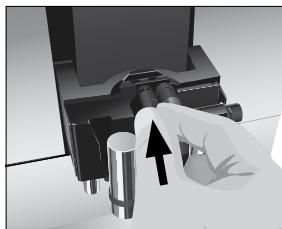

- ▶ Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

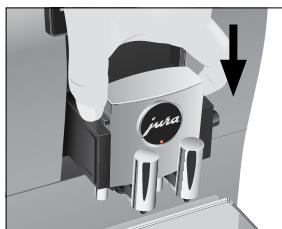

- ▶ Sett på dekselet for kombiutløpet. Kontroller at dekselet for kombiutløpet har smekket riktig inn.

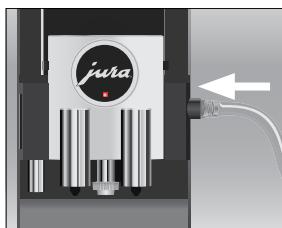

- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.


Sette inn / skifte filter

Z6 trenger ikke avalkkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger Z6 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Displayet viser »**Bytt filter**« og filtersymbolet er **rødt** (dersom du allerede bruker et filter).

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.

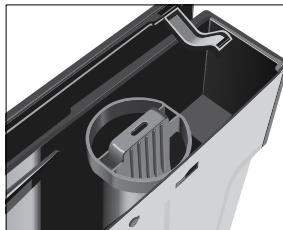

- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei forlengelsen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

- i** Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

»Bruk filter« / »Lagret«

»Filteret blir skylt«, filteret blir skylt. Vannet strømmer direkte i dryppskålen.

»Tøm spillbrett.«

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Startskjermbildet vises. Din Z6 er driftsklar igjen.

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din Z6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeffekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever Z6 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

i JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser »Rengjør med tabletts.«

- ▶ Trykk Rotary Switch.

»Status vedlikehold «

- ▶ Trykk Rotary Switch.

»Rens«

- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.

SV

no

da

fi



- ▶ Trykk tasten »Neste«.
- ▶ Trykk tasten »Start«.
- ▶ »Tøm kaffegrut beholderen«
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ »Trykk på programmeringshjulet.«
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ »Maskinen blir rengjort.«, det kommer vann ut av kombiutløpet.
- ▶ Prosessen avbrytes, »Legg i rensetablett«.
- ▶ Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.

- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i pulversjakten.
- ▶ Lukk dekselet.
- ▶ »Trykk på programmeringshjulet.«
- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ »Maskinen blir rengjort.«, det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
- ▶ Prosessen stopper automatisk.
- ▶ »Tøm kaffegrut beholderen«
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ Startskjermbildet vises. Din Z6 er driftsklar igjen.

Maskinen avkalkes

Z6 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

i Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- ▶ Sprut må fjernes omgående.

i Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.

i JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser »Avkalk maskinen.«.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Status vedlikehold«
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Avkalk«
- ▶ Trykk Rotary Switch en gang til.
- ▶ Trykk tasten »Neste«.
- ▶ Trykk tasten »Start«.
»Tøm spillbrett.«
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
»Avkalkningsmiddel i vanntank«
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
»Trykk på programmeringshjulet.«

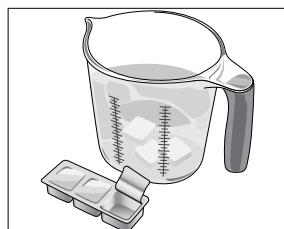

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
»Maskinen blir avkaltet.«, det kommer vann ut av varmtvannsutløpet flere ganger.
Prosessens avbrytes, »Tøm spillbrett.«
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
»Fyll vanntank.«

SV

no

da

fi



- Tøm karet og sett det under varmtvanns- og kombiutløpet.
 - Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - Trykk på programmeringshjulet.
»**Maskinen blir avkalket.**«, avkalkingen fortsetter, det kommer vann ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet.
 - Trykk Rotary Switch.
»**Tøm spillbrett.**«
 - Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Startskjermbildet vises. Din Z6 er driftsklar igjen.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser »**Fyll bønnebeholder**«.

- Slå av maskinen med på/av-tasten Ø.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

6 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
» Fyll vanntank. «	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 3 »Daglig drift – Fylle vanntanken«).
» Tøm kaffegrutbeholderen «	Kaffegrutbeholderen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 3 »Daglig drift – Daglig pleie«).
» Spillbrettet er satt i feil. «	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
» Fyll bønnebeholderen «	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 »Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen«).
» Rens melkesystemet «	Z6 krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 5 »Pleie – Rengjøre melkesystemet«).
» Bytt filter «	Filterpatronenes virkning er slutt. Z6 krever skifte av filter.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 5 »Pleie – Sette inn / skifte filter«).
» Rengjør med tabletter «	Z6 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 »Pleie – Maskinen rengjøres«).
» Avkalk maskinen. «	Z6 krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 »Pleie – Maskinen avkalkes«).
» Ikke nok filtermalt kaffe «	Det er fylt for lite malt kaffe, Z6 avbryter prosessen.	► Fyll på mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 2 »Tilberedning – Malt kaffe«).
» Utløp passer ikke «	Dekselet for kombiutløpet er ikke satt på.	► Sett dekselet for kombiutløpet riktig på.
» Maskin for varm «	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

SV

no

da

fi

7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller at dekselet for kombiutløpet er satt riktig på. ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 »Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 »Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
	Temperaturen for melk og melkeskum er innstilt for høy.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill temperaturen for melk og melkeskum for det respektive produktet lavere.
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen eller den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill kvernen grovere eller bruk en grovere malt kaffe (se kapittel 2 »Tilberedning – Stille inn kvernen»). ▶ Gjennomfør en avkalkning (se kapittel 5 »Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det kommer lite eller ikke noe damp ut av kombiutløpet. Pumpelyden er svært lav.	Koblingsdelen for melkesystemet i kombiutløpet kan være tilstoppet av melkerester eller kalkbiter som har løsnet under avkalkingen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk frigjøringen og ta dekselet for kombiutløpet av oppover. ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet. ▶ Skru den svarte koblingsdelen av med sekskantåpningen på doseringsskjeen for malt kaffe. ▶ Rengjør koblingsdelen grundig. ▶ Skru koblingsdelen til med hånden. ▶ Vri den forsiktig fast med sekskantåpningen på doseringsskjeen, med maksimalt en quart omdreining.
»Fyll vanntank.« blir ikke vist til tross for tom vanntank.	Vanntanken er sterkt forkalket.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 5 »Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 »JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

Problem	Årsak/følge	Tiltak
»Error 2« eller »Error 5« vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	► Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre »Error«-meldinger blir vist.	–	► Slå av Z6 med på/av-tasten ⏻. Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 »JURA-kontakter / rettslige henvisninger«).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 »JURA-kontakter / rettslige henvisninger«).

sv

no

da

fi

8 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til Z6. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte Z6 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.



- ▶ Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk tasten »Posjon melkeskum«.
»Posjon melkeskum«, det kommer varm damp ut av kombiutløpet.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Drei Rotary Switch til »Posjon melkeskum« / »60 sek.« blir vist. Det kommer damp ut av kombiutløpet helt til systemet er tomt.
»Fyll vanntank.«
- ▶ Trykk på/av-tasten ⏪.

Din Z6 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingsstasjoner.

9 Tekniske data

	Spennings	220–240 V ~, 50 Hz
	Effekt	1450 W
	Samsvarsmerke	CE
	Energiforbruk	ca. 6 Wh
	Pumpettoetrykk	statisk maks. 15 bar
	Volum vanntank	2,4 l
	Volum bønnebeholder	280 g
	Volum kaffegrutbeholder	maks. 20 porsjoner
	Kabellengde	ca. 1,1 m
	Vekt	ca. 12,5 kg
	Mål (B × H × D)	32 × 37,5 × 45 cm
	Melkesystem	HP3
Trådløse forbindelser	Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeffekt < 1 mW
	JURA Smart Connect (Bluetooth-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeffekt < 1 mW

Henvisning for kontrollør (gjentakseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet under servicedekselet.

sv

no

da

fi

10 Indeks

A

- Adresser 98
- Apparat
 - Oppstilling 60
 - Regelmessig pleie 70
 - Skylling 81
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 54
- Automatisk utkobling 75
- Avkalke
 - Maskin 86
 - Vanntank 88
- Avsøke informasjon 79

B

- Bluetooth 93
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 54
 - Fylle 60
 - Rengjøre 88
 - Bypass-vannmengde 66

C

- Caffè Barista 66
- Cappuccino 66
- Cappuccino-rengjøring
 - Rengjøre melkesystemet 82

D

- Daglig pleie 69
- Display 55
- Display, meldinger 89
- Dobbelt produkt 65
- Doseringsskjø til malt kaffe 55
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 54

E

- Ekspertmodus 72
- Endre tastertilordning 74
- Enhet for vannmengde 77
- Espresso 65
 - To espresso 65
- Espresso macchiato 66
- EU-samsvarserklæring 98

F

- Fabrikkinnstilling
 - Sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstilling 78
- Feil
 - Rette feil 90
- Filter
 - Sette inn 84
 - Skifte 84
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Sette inn 84
 - Skifte 84
- Flat white 66
- Forbind tilleggsapparat 63
- Første oppstart 61
- Fylle
 - Bønnebeholder 60
 - Vanntank 69

G

- Gjøre produkter personlige 74

H

- Hjemmeside 60
- Hotline 98

I

- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 71
 - intelligent modus 76
 - Internett 60

J

- Jordingspunkt 93
- JURA

- Internett 60
- Kontakter 98

K

- Kaffe 65
 - To kaffe 65
- Kaffegrutbeholder 54
- Kaffe med melk 66
- Kassering 92
- Klassiker 72

- K**
- Kombiutløp
 - Høyde- og breddejusterbart kombiutløp 54
 - Ta fra hverandre og skylle 83
 - Kontakter 98
 - Kopplattform 54
 - Kort veiledning 60
 - Kundeservice 98
- L**
- Latte macchiato 66
 - Legge inn produkter 74
 - Lysstyrke på displayet 77
- M**
- Malegrad
 - Driebryter for innstilling av malegrad 54
 - Stille inn kvernen 68
 - Malt kaffe 67
 - Doseringsskje til malt kaffe 55
 - Pulversjakt for malt kaffe 54
 - Maskin
 - Avkalke 86
 - Daglig pleie 69
 - Rengjøre 85
 - Slå av 70
 - Slå på 69
 - Meldinger i displayet 89
 - Melk
 - Tilkobling av melk 63
 - Melkesystem 93
 - Rengjøre 82
 - Mulige tilberedninger 64
- N**
- Nettkabel 54
 - Nettsted 60
- O**
- Oppstart, første 61
 - Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 60
- P**
- Påfyllingstrakt
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 55
- S**
- Pleie 81
 - Daglig pleie 69
 - Regelmessig pleie 70
 - Problemer
 - Rette feil 90
 - Produktinnstillinger 72
 - Tilpasser 72
 - Programmeringsmodus 71
 - Automatisk utkobling 75
 - Avsøke informasjon 79
 - Enhet for vannmengde 77
 - intelligent modus 76
 - Legge inn produkter 74
 - Lysstyrke på displayet 77
 - Produktinnstillinger 72
 - Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling 78
 - Språk 79
 - Stille inn vannhardhet 76
 - Vanntankbelysning 78
 - Pulverkaffe
 - Malt kaffe 67
 - Pulversjakt
 - Pulversjakt for malt kaffe 54
- R**
- Regelmessig pleie 70
 - Rengjøre
 - Bønnebeholder 88
 - Maskin 85
 - Rette feil 90
 - Riktig bruk 56
 - Ristretto 65
 - To ristretto 65
 - Rondellvisning 64
 - Rotary Switch 55
 - Roterende utvalg 64
- SV**
- no**
- da**
- fi**

Skylling
 Apparat 81
Skylling av melkesystemet 81
Slå av 70
Slå på 69
Smart Connect 55
Språk 79
Strømtilkobling
 Tekniske data 93
Symbolbeskrivelse 53

T

Tast
 På/av-tast 54
Tekniske data 93
 Melkesystem 93
Telefon 98
Tilberedning 64, 66
 Cappuccino 66
 Espresso 65
 Espresso macchiato 66
 Flat white 66
 Kaffe 65
 Kaffe med melk 66
 Latte macchiato 66
 Lungo Barista 66
 Malt kaffe 67
 Med ett tastetrykk 64
 Ristretto 65
 To espresso 65
 To kaffe 65
 To kaffespesialiteter 65
 To ristretto 65
 Varmtvann 68
 Via rondellen 64
Tilpassede produktinnstillinger 72
Tømme systemet 92
To produkter 65
Trådløs forbindelse 63, 93
Transport 92

U

Utkobling
 Automatisk utkobling 75
Utløp
 Høyde- og breddejusterbart
 kombiutløp 54
 Varmtvannsutløp 54

V

Vannhardhet
 Fastsette vannhardhet 60
 Stille inn vannhardhet 76
Vanntank 54
 Avkalke 88
 Fylle 69
Vanntankbelysning 78
Varige innstillinger i programmerings-modus 71
Varmtvann 68
Varmtvannsutløp 54
Vedlikehold
 Daglig pleie 69
 Regelmessig pleie 70

sv

no

da

fi

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligere kontaktdata for landet ditt finner du på www.jura.com.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på www.jura.com/service.

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

På www.jura.com/conformity finner du en detaljert EU-samsvarserklæring for din Z6.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din Z6 kan avvike.

Tilbakemelding Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på www.jura.com.

Opphavsrett Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.